PARTE FRONTAL/TRASEIRA DO SISTEMA PLAYSTATION®3

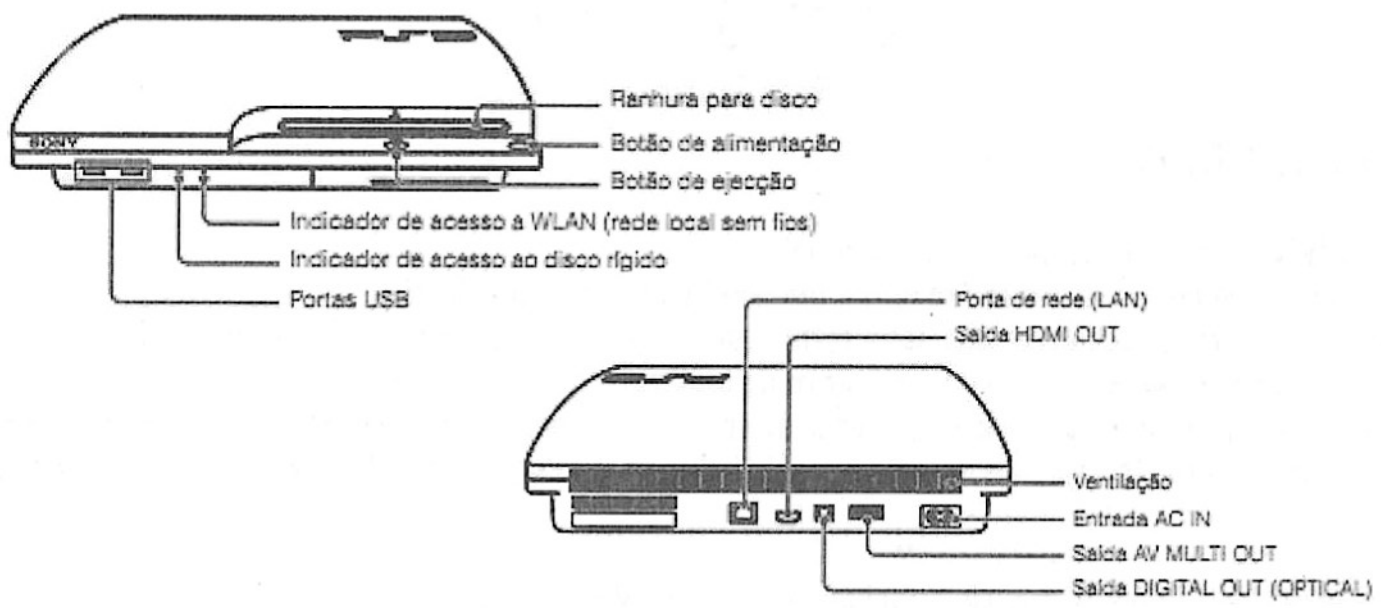

Sair do jogo: Num jogo em curso, pressiona e segura o botão PS durante 2 segundos pelo menos. Depois selecciona "Quit Game" a partir do ecrã que é exibido.

Aviso: Para remover um disco, prime ⏏ depois de saíres do jogo.

COMANDO SEM FIOS SIXAXIS™

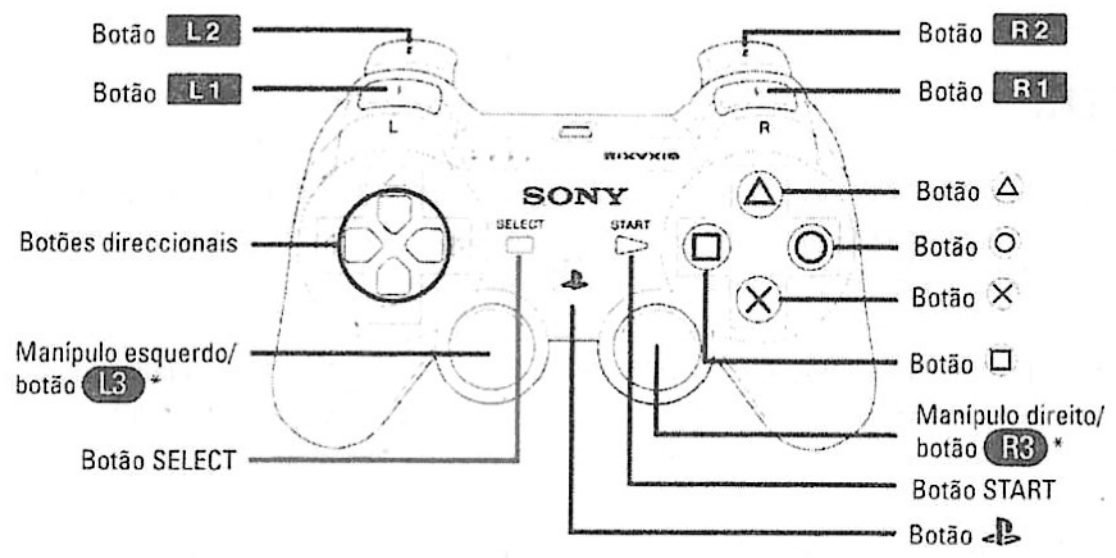

*Os botões L3 e R3 funcionam quando pressionados.

Nota: Para usar o comando, tens primeiro de registar ou "sincronizar" o comando com o sistema PLAYSTATION®3 e atribuir um número ao comando. Para mais pormenores, consulta as instruções fornecidas com o sistema.

Dados gravados do software de formato PLAYSTATION®3

Os dados gravados do software de formato PLAYSTATION®3 são armazenados no disco rígido do sistema. Os dados podem ser visualizados acedendo a "Saved Data Utility" no Menu Home do sistema.

ADVERTÊNCIA PARA EPILÉPTICOS

Ler antes de utilizar esta consola de jogos ou de permitir aos seus filhos a utilização deste jogo. Algumas pessoas são particularmente sensíveis ao fenómeno epiléptico ou perda de consciência quando expostas a determinados padrões de luz ou luzes, tal como a da televisão ou dos jogos de vídeo. Essas pessoas podem não ter um historial médico de epilepsia.
Se tu ou alguém da tua família alguma vez teve epilepsia ou sentiu perda de consciência quando exposto a estímulos luminosos, consulta o teu médico antes de começares a jogar.
Aconselhamos os pais a vigiar os filhos quando estes estão a jogar videojogos. Se o seu filho sentir alguns dos seguintes sintomas durante o jogo: tonturas, alteração de visão, contracções musculares ou dos olhos, perda de consciência, desorientação, movimentos involuntários ou convulsões, deve parar IMEDIATAMENTE de jogar e consultar o seu médico.

PRECAUÇÕES DURANTE O USO

- Não te aproximes demasiado do ecrã. Senta-te a uma boa distância do ecrã, tão longe quanto o comprimento do cabo da consola o permitir.
- Utiliza o jogo numa televisão de pequeno ecrã.
- Evita jogar se te sentires cansado ou se não tiveres dormido o suficiente.
- Certifica-te de que a sala onde estás a jogar dispõe de boa iluminação. -
- Descansa pelo menos 10 a 15 minutos por cada hora de jogo.